

高解像度対応RGB 4分配器

DU-4SE

取扱説明書



V e r 1 . 4

ROUND

もくじ

機器を安全に正しく お使いいただくために	3 ページ
製品概要／商品構成	7 ページ
各部の名前／機器の接続	8 ページ
仕様	9 ページ
製品保証／お問い合わせ	10 ページ

機器を安全に正しくお使いいただくために

安全のために必ずお守りください

★ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただくために、色々な絵表示をしています。これらの絵表示の意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性又は器物を破損する可能性が想定される内容を表示しています。

★ 絵表示の例



△ の記号は、注意（警告も含む）をうながす事項を示しています。
△ の中に、具体的な注意内容が描かれています。

(左の絵表示は、取扱いの誤りにより感電する恐れがあることを意味します)



⊘ の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示しています。
⊘ の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
(左の絵表示は、分解禁止を意味します)



● の記号は、しなければいけない行為を示しています。
● の中に、具体的な指示内容が描かれています。
(左の絵表示は、電源プラグをコンセントから抜け、という指示です)

★ 安全のために守ること

 注意



電源は製品仕様の範囲内でご使用ください。
(機器によっては、ACアダプターを使用しますが
必ず付属のACアダプターをご使用ください。)



異なる電源に接続すると、感電や火災の原因になることがあります。



タコ足配線はしないでください。またアース線は絶対にガス管につながないでください。過熱・発火の原因になることがあります。



本システム機器を、修理・分解しないでください。
火災の原因になったり、感電する恐れがあります。



電源コードを傷つけたり加工・加熱しないでください。
また、電源コードの上に重いものを乗せないでください。
火災の原因になったり、感電する恐れがあります。



使用中に異臭（焦げ臭いなど）がしたり、異常な音がしたら
直ちに電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから
抜いてください。
そのままご使用いただくと火災の原因になります。



電源スイッチが入ったままの状態、電源コードを抜き差し
しないでください。火災の原因になることがあります。

★ 機器の取扱いについて



注意



本システム機器は、次の場所に設置しないでください。
故障、事故の原因になります。

- ・ 極端に高温または低温になる場所
- ・ 極端に湿度が高くなる場所
- ・ 水などがかかる恐れのある場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 震動する場所、水平でない場所、不安定な場所



本システム機器の上に腰掛けたり、設置上許される機材以外のものを置かないでください。
また水などをこぼさないでください。
故障や感電及び火災の原因になる恐れがあります。



本システム機器のコネクタには、規定のケーブル以外のものを接続しないでください。
またコネクタに異物を挿入しないでください。



本システム機器はベンジン、シンナーなどの薬品で拭かないでください。変形・変色することがあります。



本システム機器をご使用中にプログラム及びデータ等消失した場合でも、プログラム及びデータなどの保証は一切いたしかねます。

(故障に備えてバックアップをお取りください)



本システム機器は人命に関わる設備や機器、又は高度な信頼性を必要とする設備や機器への使用及び組込んでの使用を意図としておりません。

これらの設備や機器に本システム機器をご使用され、本システム機器の故障により、事故、火災、損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

★ 設置作業について



機器の設置を行うときは、必ず電源コードを抜いてください。



必ずアース処理を行ってください。



メンテナンス性を考慮し、ケーブル類は機器が十分引き出せる余裕を持って設置してください。



コード類の折り曲げによる断線に注意してください。



機器類は熱を発します。本体側部及び、上部に十分な空間が確保できるように設置してください。

★ 免責事項


- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化、消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

製品概要

- RGB Splitter はパソコン等のRGB映像出力を4分配する機器です。
1台のパソコンで4台のディスプレイに表示させる場合にご使用ください。
- 音声も同様に分配する機能も備えておりますので
マルチメディアに対応した環境でのご使用にも十分にご満足いただけます。
- プラグアンドプレイに対応しておりますので、お手元のディスプレイの
性能を100%お使いいただけます。


注意・・プラグアンドプレイにてディスプレイを認識させる場合は必ず
「RGB OUT1」に接続してください。また、「RGB OUT2、3、4」に接続される
CRT 又は液晶は「RGB OUT1」にて表示できる解像度が同等以上の物を
ご使用ください。

商品構成

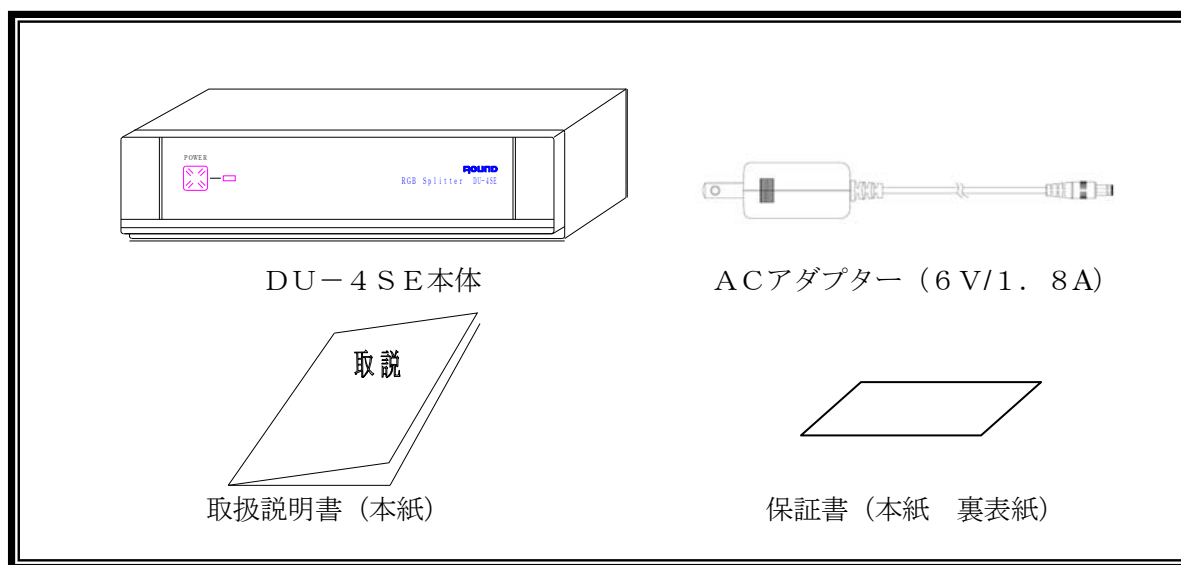


各部の名前

フロントパネル

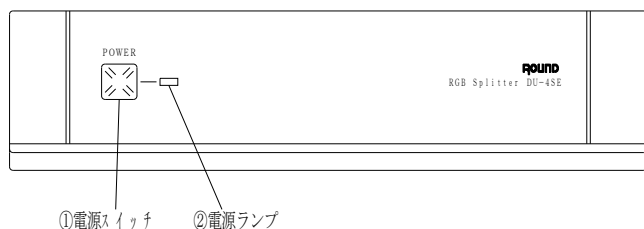


リアパネル

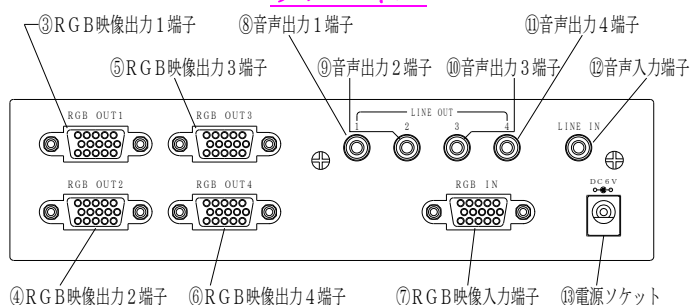

- ① 電源スイッチ・・・・・・電源の ON/OFF ができます。
- ② 電源ランプ・・・・・・電源 ON で点灯します。
- ③ RGB映像出力1 端子・・1 台目のディスプレイに接続します。
- ④ RGB映像出力2 端子・・2 台目のディスプレイに接続します。
- ⑤ RGB映像出力3 端子・・3 台目のディスプレイに接続します。
- ⑥ RGB映像出力4 端子・・4 台目のディスプレイに接続します。
- ⑦ RGB映像入力端子・・RGB 出力からのケーブルを接続します。
- ⑧ 音声出力1 端子・・・・・・1 台目の LINE 入力に接続します。
- ⑨ 音声出力2 端子・・・・・・2 台目の LINE 入力に接続します。
- ⑩ 音声出力3 端子・・・・・・3 台目の LINE 入力に接続します。
- ⑪ 音声出力4 端子・・・・・・4 台目の LINE 入力に接続します。
- ⑫ 音声入力端子・・・・・・LINE 出力からのケーブルを接続します。
- ⑬ RGB映像出力1 端子・・1 台目のディスプレイに接続します。
- ⑭ RGB映像出力2 端子・・2 台目のディスプレイに接続します。
- ⑮ 音声出力1 端子・・・・・・1 台目の LINE 入力に接続します。
- ⑯ 電源ソケット・・・・・・ACアダプターを接続します。

機器の接続

(参考)・・・映像のみ、又は音声のみでの運用も可能です！

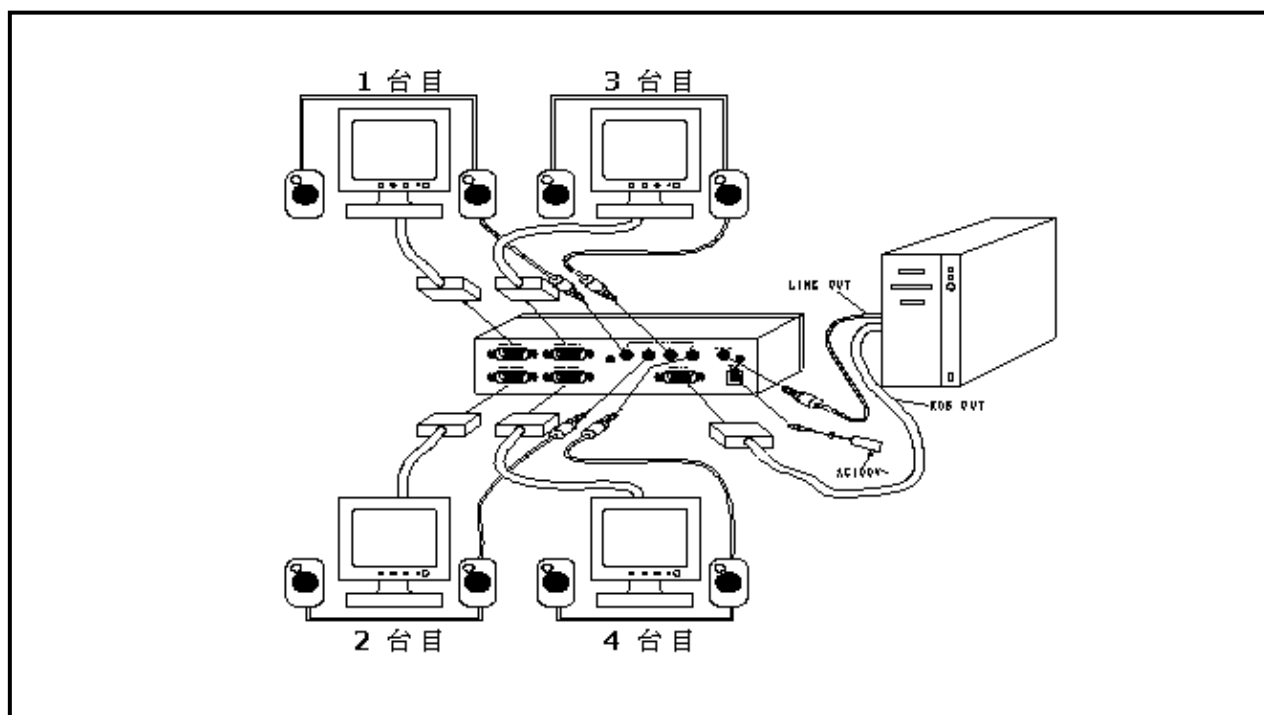

ROUND

仕様

■RGB映像入出力

- 入出力コネクタ・・・高密度Dサブ15極 ソケット
- 入力信号レベル・・・RGB：0.7V P-P（75Ω負荷）
HD/VD：TTLレベル（2KΩ負荷）
- 出力信号レベル・・・入力レベルと同じ
- 解像度・・・最大1920×1200（WUXGA 60Hz）
（上記の解像度は社内評価基準で判断したもので、ご使用の環境
表示媒体の機種により異なります）

■参考表示解像度

	800×600 (SVGA)	1024×768 (XGA)	1280×1024 (SXGA)	1600×1200 (UXGA)
5m 延長	○	○	○	○
10m 延長	○	○	○	○
20m 延長	○	○	△	△
30m 延長	○	△	×	×
35m 延長	○	△	×	×


○：通常に使用可能

△：画像が少し劣化する

×：あまりお勧め出来ない

上記の△又は×の解像度で
ご使用の場合は当社製品の
DU-1を接続して延長して
いただければ通常に
ご使用いただけます。
音声は直接延長可能です。

(例)
1600×1200を30m延長する場合

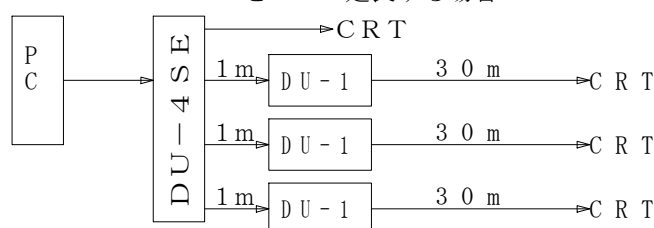

■音声入出力

- 入出力コネクタ・・・ステレオミニジャック φ3.5
- 音声周波数特性・・・20Hz～20KHz
- 入力信号レベル・・・LINE入力 3V P-P（2.1V rms）
- 入力信号インピーダンス・・・10KΩ以上
- 出力信号レベル・・・入力と同じ
- 出力インピーダンス・・・2KΩ以下

■その他

- 外形寸法：幅180mm×奥行き106.5mm×高さ45mm
（突起物及びゴム足を含まない）
- 重量：580g
- 電源：DC6V センタープラス（付属品のACアダプターを使用のこと）
- 消費電流：200mA（max）
- 環境条件：温度-5℃～50℃ 湿度20%～85%（但し結露なきこと）
- 付属品：本体、ACアダプター、取扱説明書、保証書

★外観及び仕様は、お断り無しに変更する場合があります。

製品保証

- 本製品の保証期間はご購入より1年間有効です。
- 保証規定については保証書に記載してあります。
- 保証書は、大切に保管してください。お問い合わせ時に必要な場合があります。
- 保証期間を経過した製品の保守、修理などは有償とさせていただきます。

お問い合わせ

- 製品のご購入や製品に関するご質問は下記までお問い合わせ下さい。

製品および各種見積お問合せ営業時間

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

10：00～17：45

- メールでお問い合わせいただく場合

貴社名、部署名、ご氏名、ご質問内容をご記入の上、お送りください。

ご記入内容を確認の上、メールでご回答申し上げます。

製品販売に関するお問合せ sales@round.ne.jp

製品技術に関するお問合せ tech@round.ne.jp

上記以外に関するお問合せ round@round.ne.jp

- お電話でお問い合わせいただく場合

弊社 営業部

TEL 0774-33-5282

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

- FAXでお問い合わせいただく場合

必要事項をご記入の上、お送りください。

ご記入内容を確認の上、ご回答申し上げます。

FAX 0774-33-5297

MEMO

--

保 証 書			
製品名	RGB4 分配器		
型番	DU-4SE	製造番号	※0405J _ _ _ _
保証期間	お買い上げ日から1年間有効	ご購入日	年 月 日
	ご購入日が証明できるものを添付してください。添付がない場合は当社出荷日を保証期間の基準とさせていただきます。		
販売店様			
	ご連絡先		
お客様	お名前（会社名）		
	ご住所		
	ご連絡先		

※印の製造番号は本体裏面（リアパネル）の9桁の英数字で記載されています。

修理品送付先
株式会社ラウンド 製品修理センター 宛
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝東 3-9
TEL:0774-33-5282

保証条項
- 保証期間中に故障して無料修理を受ける場合には製品と保証書を添付して、(株)ラウンド製品修理センターへご送付ください。ご送付時の送料はご負担ください。 - 保証期間内でも以下のような場合は有料修理となります。 ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 ・火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等お取扱いが不適当なため、生じた故障及び損傷。 ・(株)ラウンド製品修理センター以外で不当な改造、修理、調整、部品交換などをされた場合。 ・消耗品の交換。 ・保証書の紛失等により、ご購入日をご提示いただけなかった場合。 - 本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして、当社はその責に任じません。 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 - 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

ROUND 株式会社ラウンド

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄芝東 3-9

電話 0774-33-5282

FAX 0774-33-5297

メール round@round.ne.jp

HP <http://www.round.ne.jp>

2010/08

ROUND